

GAMEFACTOR



MG700 GAMING MONITOR

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

LIVE
THE GAME



www.gamefactor.mx

01 (33) 3044 6666



Síguenos en:



INSTRUCCIONES DE USO

- Se recomienda limpiar el monitor con un paño ligeramente húmedo, pero sólo cuando la alimentación está desconectada.
- No utilice productos a base de alcohol o amoníaco para la limpieza del monitor, no lo rocíe con líquidos ni le introduzca objetos.
- No cubra ni obstaculice los orificios de ventilación dispuestos en la parte posterior de la caja del monitor.
- No instale el monitor cerca de aparatos de calefacción y fuentes de calor, ni tampoco en espacios cerrados sin ventilación.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

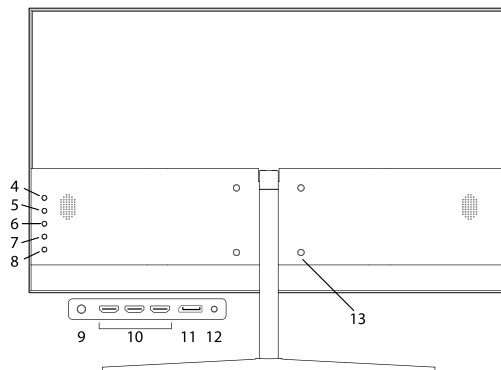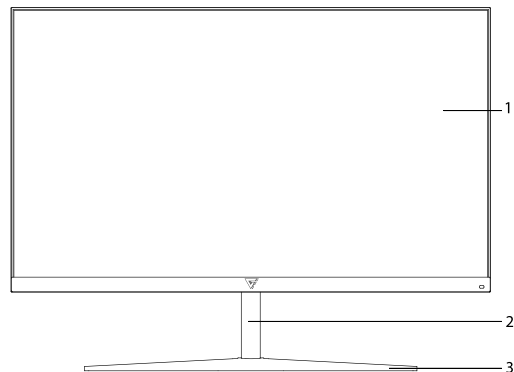

Número	Nombre
1	Panel TN
2	Poste
3	Base
4	Botón auto
5	Botón Menú
6	Botón Arriba
7	Botón Abajo
8	Encendido / Apagado
9	Entrada de corriente
10	HDMI 1 / 2 / 3
11	Displayport
12	Jack de audio 3.5 mm
13	Sistema VESA

ENSAMBLE

1. Posicione el poste y la base como se muestra en la imagen 1.1 y proceda a colocar los 3 tornillos por la parte inferior para asegurar las dos piezas
2. Coloque el monitor en la parte superior del poste y sujételo con los 4 tornillos incluidos. (Se recomienda realizar este paso con el monitor boca abajo sobre una superficie plana.)

INSTALACIÓN

3. Conecta el cable Displayport ó HDMI de su computadora a el puerto correspondiente en la parte posterior del monitor (1).



4. Conecta el cable de alimentación de poder al monitor.
5. Encendido: Presiona el botón de encendido para encender tu monitor.
6. Apagado: Presiona el botón de apagado para apagar tu monitor.

Cuando el monitor se encuentre funcionando bajo condiciones normales, la luz del indicador LED será de color verde (o azul); si el monitor está en modo de ahorro, la luz del indicador LED será de color rojo. Cuando el indicador de poder está apagado significa que el monitor esta en modalidad de apagado. Favor de desconectar el cable de poder cuando el monitor no esté siendo utilizado

INSTRUCCIONES DE USO

1. Encienda su monitor (su monitor deberá de estar recibiendo señal para poder entrar al menú de configuración).
2. Presione el botón de menú situado en la parte posterior de su monitor.
3. Presione los botones de arriba y abajo para cambiar entre las opciones mostradas.
4. Para seleccionar la opción deseada a configurar selecciónela con el botón menú y navegue por el menú con los botones.
5. Si desea retroceder del submenú previamente seleccionado presione el botón auto.

Menú de Ajustes

1. Presione Menú en el menú principal, seleccione MENU.
2. Presione + ó - para cambiar la imagen del menú principal para el cambio de configuraciones.
3. Presione Menú para cambiar la configuración del submenú, y presionar + o - en el menú.
4. Presionar + ó - para ajustar las configuraciones.
5. Presionar AUTO para regresar al menú principal.

FICHA TÉCNICA

Montura de pared:	Montaje VESA
Relación de aspecto:	16:9
Ángulo de visualización H:	178°
Ángulo de visualización V:	178°
Tipo de iluminación:	LED
Resolución máxima:	2560x1440
Colores:	16.7 millones
Frecuencia de sincronización:	144 Hz
Relación de contraste:	1000:1 (Normal) 5000000:1 (Dinamico)
Brillo:	300 cd/m ²
Tiempo de respuesta:	1 ms
Puertos de entrada:	3 x HDMI, 1x DisplayPort
Ángulo de inclinación:	-5° a +37°
Tipo de panel:	TN
Dimensiones:	550 x 135 x 425 mm
Diagonal:	27"

Voltaje de entrada:	12 V 4 A
Consumo de energía:	40 W
Modo de espera:	1 W

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Monitor Gamer	Sello del distribuidor
Modelo: MG700	
Marca: GAME G FACTOR	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del

punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 (33) 3044 6666.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666



www.gamefactor.mx