

GAMEFACTOR



GSG550

OPTICAL
GAMING CASE

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

LIVE
THE GAME

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:



www.gamefactor.mx

01 (33) 3044 6666


Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Antes de colocar cualquier cable de energía, asegúrate que el interruptor de corriente se encuentre en la posición de apagado.
- Nunca introduzcas objetos en los orificios o ventiladores.
- Al manipular el equipo con una fuente de poder instalada, SIEMPRE debe ser apagada por medio del interruptor y desconectada de la línea de energía eléctrica.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOZCA SU DISPOSITIVO

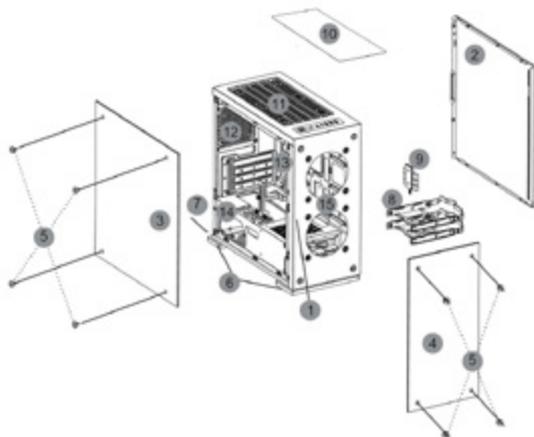


Número	Función del botón
8	Bandeja HDD
9	Tarjeta de control RGB
10	Filtro de polvo superior
11	Espacio para ventiladores superiores
12	Espacio para ventilador trasero
13	Espacio para tarjeta madre
14	Espacio para fuente de poder
15	Espacio para ventiladores frontales

Número	Función del botón
1	Chasis
2	Panel lateral derecho
3	Panel lateral izquierdo
4	Panel frontal
5	Tornillos
6	Base
7	Filtro de polvo inferior


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Retira las tapas (lateral y frontal) del gabinete quitando los tornillos manualmente de cada una y retírelas hacia adelante.
- Retire la tapa lateral derecha removiendo los tornillos colocados en la parte de atrás de su gabinete y deslice la tapa hacia atrás.

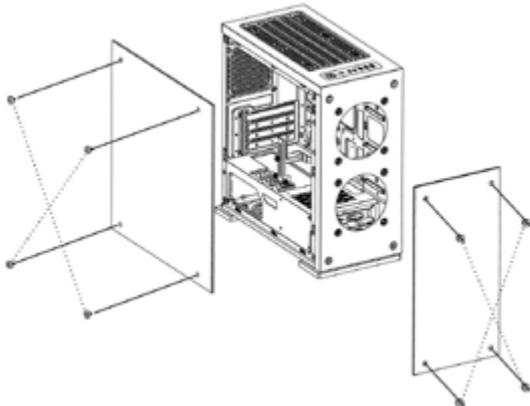


Instalación de Disco Duro de 3.5"

- a) Retira el soporte para Disco Duro (HDD).
- b) Instala el HDD en el soporte.
- c) Coloca el soporte con el HDD en la bahía correspondiente del gabinete y asegúralo con los tornillos.

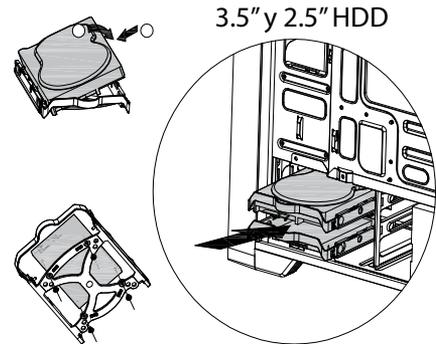

Instalación de Unidad de Estado Sólido de 2.5"



- a) Instala el SSD en la estructura lateral interna usando los tornillos.

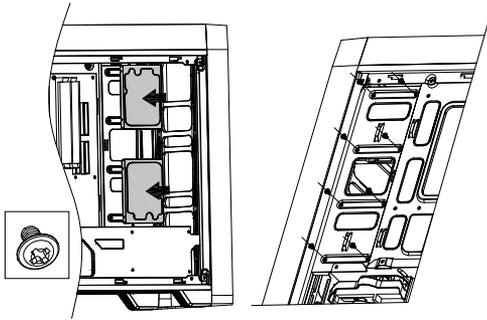

2.5" SSD

Configuración del sistema de ventilación

a) Remueve el filtro anti-polvo levantándolo hacia la arriba y asegúrese de haber removido los demás paneles.

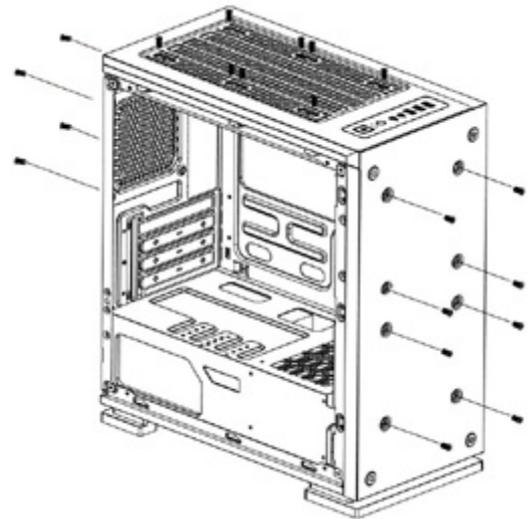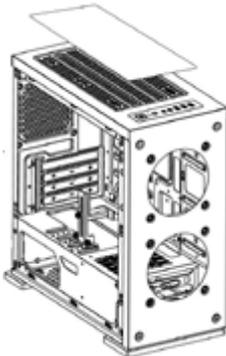


b) Fija los ventiladores superiores con los tornillos correspondientes.


d) Fija los ventiladores o panel de enfriamiento por agua en el panel frontal.

Instalación de tarjetas

a) Instalación de tarjeta madre.

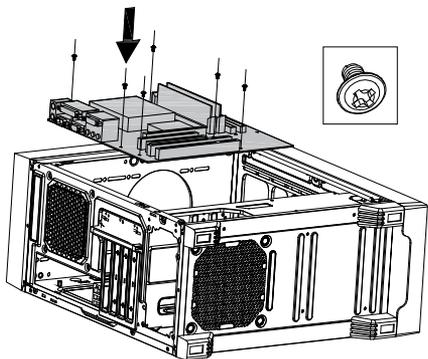


b) Instalación de gráficos con soporte de fijación.

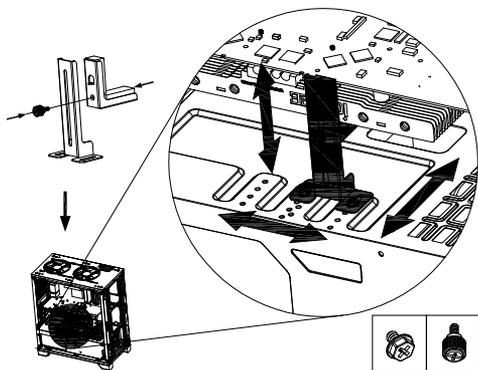

Instalación de Fuente de Poder

a) Coloca la fuente de poder en el espacio destinado para ella en el gabinete. Cuida que los orificios para los tornillos de tu fuente de poder coincidan con los orificios del gabinete.

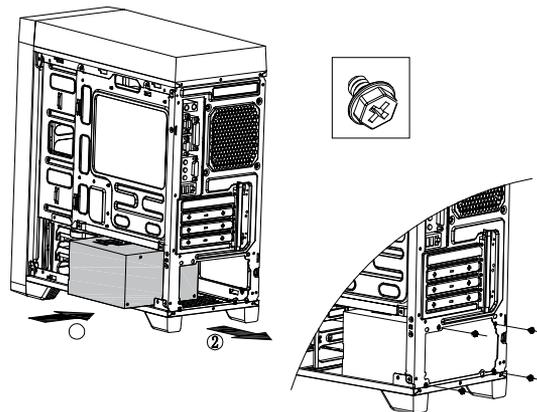

Guía de conectores

LED de Encendido	➔	Conector MB	
LED de HDD	➔	Conector MB	
Power S/W	➔	Conector MB	
Reset S/W	➔	Conector MB	
HD Audio	➔	Conector MB	
USB 2.0	➔	Conector MB	
USB 3.0	➔	Conector MB I/O	USB 3.0

Guía de accesorios

No	Nombre	Accesorio	Cant.
1	Soporte de tarjeta		6
2	Tornillo Unidad + Tarjeta		16
3	Tornillo M3 Hexagonal		8
4	Tornillo HDD		2
5	Remache tarjeta		3
6	Rondana aislante MB		9
7	Tornillo manual		5
8	Soporte de tarjeta de gráficos		1

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS


Si el gabinete no funciona:

- Asegúrate de que está bien conectado el cable de alimentación.
- Asegúrate que el interruptor está en la posición de encendido (I)
- Asegúrate que el interruptor de voltaje corresponde al de la línea a la que está conectada.

FICHA TÉCNICA


Tipo	Micro ATX
Tarjetas Soportadas	Micro ATX, Mini ITX.
Slots expansión	4
Bahías 2.5" para SSD	2
Bahías 3.5" Ocultas	2
Puertos Frontales	Panel Superior: USB 2.0 x1, USB 3.0 x1, Audio 3.5mm, Micrófono 3.5mm
Slots de Ventilación	120mm: 1 posterior , 2 superior y 2 frontal
Ventiladores incluidos	120mm: 1 posterior RGB 120mm: 2 frontales RGB
Dimensiones	350 x 188 x 380 mm
Peso	3.8 kg

CONTROLADOR DE LUZ RGB

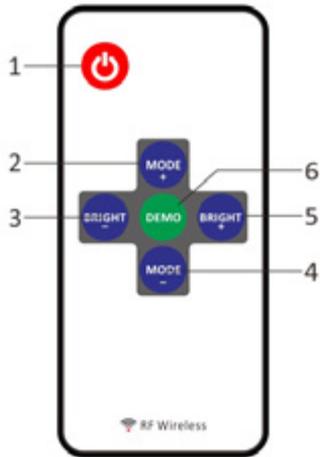

Número	Función del botón
1	Encendido / Suspender
2/4	Cambiar entre los distintos modos de iluminación (Estáticos ó dinámicos)
3/5	Modo estático: Aumenta y disminuye el brillo del color Modo dinámico: Aumenta y disminuye la velocidad del efecto
6	Selecciona el modo demostración

Guía de conectores

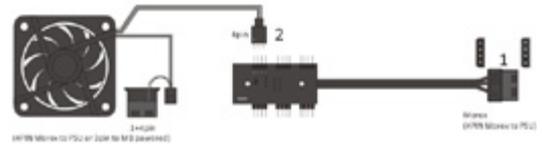

1. Conectar el controlador de ventiladores a tu fuente de poder, utilizando un conector Molex de 4 pines 12V/5V disponible.
2. Conectar los ventiladores al conector de 3 pines de tu tarjeta madre ó directamente a un molex 4 pines de tu fuente de poder. **PELIGRO. NO CONECTAR LOS 2 SIMULTÁNEAMENTE**
3. Conectar el conector de 4 pines del ventilador a uno de los puertos RGB del controlador.

FICHA TÉCNICA DE CONTROLADOR DE LUZ RGB

Modos dinámicos	19 modos
Colores estáticos	20
Niveles de brillo	5
Niveles de velocidad	10
Voltaje	DC 12V/5V
Conector de salida	4 pines
Distancia de operación	30 m en área abierta

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Gabinete Gamer	Sello del distribuidor
Modelo: CSG550	
Marca: GAME G FACTOR	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 (33) 3044 6666.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6665



www.gamefactor.mx