





MCL650
LAVALIER MICROPHONE

Guía rápida / Quick guide

CONTENIDO DE EMPAQUE

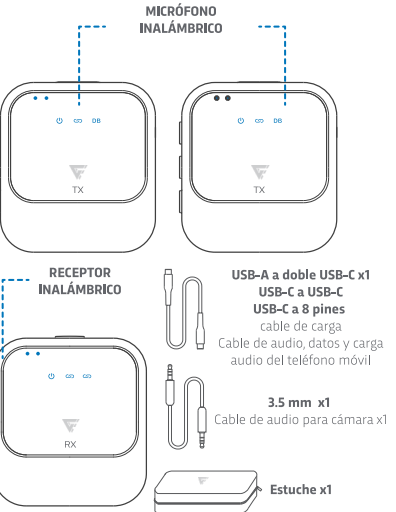

MICRÓFONO

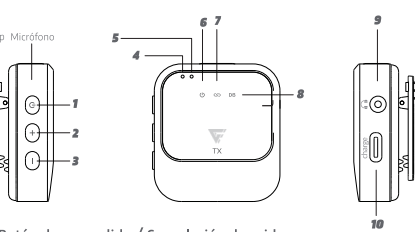

1.- Botón de encendido / Cancelación de ruido

Mantén presionado durante 2 segundos para encender el micrófono, el indicador de encendido se enciende. *Presiona brevemente para cambiar activar o cancelar la cancelación. *Presiona rápidamente tres veces para ingresar al modo de emparejamiento.

2.- Botón de volumen+/silencio

Presiona brevemente para aumentar el volumen del micrófono. Tiene una alerta para el volumen máximo. Mantén presionado para cambiar entre silencio y reproducción.

3.- Volumen -/ Rever

Presiona brevemente para disminuir el volumen del micrófono. Tiene una alerta para el volumen mínimo. Mantén presionado para cambiar entre el modo de reverberación o cristal.

4.- Indicador de carga

Parpadea cuando hay poca energía. Al cargar el LED siempre estará encendido hasta que la batería esté cargada al 100%.

5.- Indicador de silencio

Al estar encendido el LED indica que el modo silencio se encuentra activo.

6.- Indicador de encendido

Al estar encendido el LED indica que el micrófono se encuentra encendido.

7.- Indicador de conexión

Parpadea lentamente cuando se enciende, parpadea rápidamente en modo de emparejamiento. Cuando está encendido es indicador de una conexión es exitosa.

8.- Indicador de cancelación de ruido

Al estar encendido el LED indica que el modo cancelación de ruido se encuentra activo.


9.- 3.5 mm

Conecta a un auricular con puerto 3.5 mm para un mejor monitoreo del audio.

10.- Puerto de carga

Carga tu micrófono por medio del puerto USB tipo C

RECEPTOR

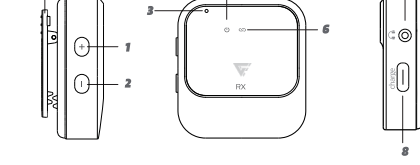

1.- Botón de volumen+/silencio

Presiona brevemente para subir el volumen de salida de audio de 3.5 mm (4 niveles en total).

2.- Botón de volumen -/silencio

Presiona brevemente para bajar el volumen de salida de audio de 3.5 mm (4 niveles en total).

3.- Indicador de carga

Parpadea cuando hay poca energía. Al cargar el LED siempre estará encendido hasta que la batería esté cargada al 100%.

4.- Indicador de encendido

Al estar encendido el LED indica que el micrófono se encuentra encendido.

5.- Botón de encendido

Presiona durante 2 segundos para encender/apagar; **presiónalo rápidamente tres veces para ingresar al modo de emparejamiento**

6.- Indicador de encendido

Parpadea lentamente cuando se enciende, parpadea rápidamente en modo de emparejamiento. Cuando está encendido es indicador de una conexión es exitosa.

7.- 3.5 mm

Conecta a un auricular con puerto 3.5 mm para un mejor monitoreo del audio.

8.- Puerto de carga

Carga tu micrófono por medio del puerto USB tipo C

FORMAS DE USO



2.- Botón de volumen -/silencio

Presiona brevemente para bajar el volumen de salida de audio de 3.5 mm (4 niveles en total).

3.- Indicador de carga

Parpadea cuando hay poca energía. Al cargar el LED siempre estará encendido hasta que la batería esté cargada al 100%.

4.- Indicador de encendido

Al estar encendido el LED indica que el micrófono se encuentra encendido.

5.- Botón de encendido

Presiona durante 2 segundos para encender/apagar; **presiónalo rápidamente tres veces para ingresar al modo de emparejamiento**

6.- Indicador de encendido

Parpadea lentamente cuando se enciende, parpadea rápidamente en modo de emparejamiento. Cuando está encendido es indicador de una conexión es exitosa.

7.- 3.5 mm

Conecta a un auricular con puerto 3.5 mm para un mejor monitoreo del audio.

8.- Puerto de carga

Carga tu micrófono por medio del puerto USB tipo C

FORMAS DE USO



2.- Botón de volumen -/silencio

Presiona brevemente para bajar el volumen de salida de audio de 3.5 mm (4 niveles en total).

3.- Indicador de carga

Parpadea cuando hay poca energía. Al cargar el LED siempre estará encendido hasta que la batería esté cargada al 100%.

4.- Indicador de encendido

Al estar encendido el LED indica que el micrófono se encuentra encendido.

5.- Botón de encendido

Presiona durante 2 segundos para encender/apagar; **presiónalo rápidamente tres veces para ingresar al modo de emparejamiento**

6.- Indicador de encendido

Parpadea lentamente cuando se enciende, parpadea rápidamente en modo de emparejamiento. Cuando está encendido es indicador de una conexión es exitosa.

7.- 3.5 mm

Conecta a un auricular con puerto 3.5 mm para un mejor monitoreo del audio.

8.- Puerto de carga

Carga tu micrófono por medio del puerto USB tipo C

FORMAS DE USO



2.- Botón de volumen -/silencio

Presiona brevemente para bajar el volumen de salida de audio de 3.5 mm (4 niveles en total).

3.- Indicador de carga

Parpadea cuando hay poca energía. Al cargar el LED siempre estará encendido hasta que la batería esté cargada al 100%.

4.- Indicador de encendido

Al estar encendido el LED indica que el micrófono se encuentra encendido.

5.- Botón de encendido

Presiona durante 2 segundos para encender/apagar; **presiónalo rápidamente tres veces para ingresar al modo de emparejamiento**

6.- Indicador de encendido

Parpadea lentamente cuando se enciende, parpadea rápidamente en modo de emparejamiento. Cuando está encendido es indicador de una conexión es exitosa.


7.- 3.5 mm

Conecta a un auricular con puerto 3.5 mm para un mejor monitoreo del audio.

8.- Puerto de carga

Carga tu micrófono por medio del puerto USB tipo C

FORMAS DE USO

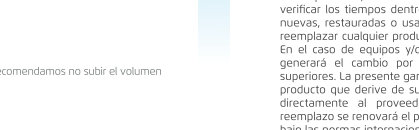

2.- Botón de volumen -/silencio

Presiona brevemente para bajar el volumen de salida de audio de 3.5 mm (4 niveles en total).

3.- Indicador de carga

Parpadea cuando hay poca energía. Al cargar el LED siempre estará encendido hasta que la batería esté cargada al 100%.

4.- Indicador de encendido

Al estar encendido el LED indica que el micrófono se encuentra encendido.

5.- Botón de encendido

Presiona durante 2 segundos para encender/apagar; **presiónalo rápidamente tres veces para ingresar al modo de emparejamiento**

6.- Indicador de encendido

Parpadea lentamente cuando se enciende, parpadea rápidamente en modo de emparejamiento. Cuando está encendido es indicador de una conexión es exitosa.


7.- 3.5 mm

Conecta a un auricular con puerto 3.5 mm para un mejor monitoreo del audio.

8.- Puerto de carga

Carga tu micrófono por medio del puerto USB tipo C

FORMAS DE USO

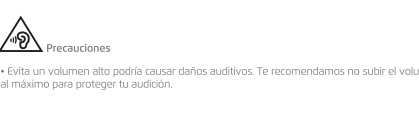

2.- Botón de volumen -/silencio

Presiona brevemente para bajar el volumen de salida de audio de 3.5 mm (4 niveles en total).

3.- Indicador de carga

Parpadea cuando hay poca energía. Al cargar el LED siempre estará encendido hasta que la batería esté cargada al 100%.

4.- Indicador de encendido

Al estar encendido el LED indica que el micrófono se encuentra encendido.

5.- Botón de encendido

Presiona durante 2 segundos para encender/apagar; **presiónalo rápidamente tres veces para ingresar al modo de emparejamiento**

6.- Indicador de encendido

Parpadea lentamente cuando se enciende, parpadea rápidamente en modo de emparejamiento. Cuando está encendido es indicador de una conexión es exitosa.


7.- 3.5 mm

Conecta a un auricular con puerto 3.5 mm para un mejor monitoreo del audio.

8.- Puerto de carga

Carga tu micrófono por medio del puerto USB tipo C

FORMAS DE USO

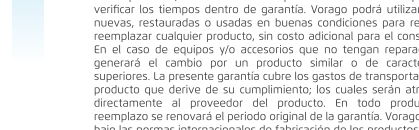

FICHA TÉCNICA

Micrófonos	
Voltage:	5V cc 200mA
Tipo de Micrófono:	2300 - 2480MHz
Sensibilidad:	≥ 80dB
Frecuencia:	30 Hz - 20kHz
Alcance:	50 m
Duración de batería:	8 horas
Tiempo de carga:	2 horas
Modulación:	GFSK
Batería:	3.7V 250mAh

* Duración de la batería calculado al 50% del volumen máximo



Precauciones de seguridad

No uses el producto con un cable en mal estado esto podría ocasionar un mal funcionamiento o producir una descarga eléctrica.

- Procura no derramar líquidos sobre el producto, ya que podría ocasionar un mal funcionamiento o producir una descarga eléctrica.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

Precauciones

- Evita un volumen alto podría causar daños auditivos. Te recomendamos no subir el volumen al máximo para proteger tu audición.

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, movilidad, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	12 Meses
Excepción en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses
Equipos de cómputo 3 años incluido Minibay	36 Meses*
* Excepción equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Micrófono inalámbrico	Sello del distribuidor
Modelo: Game G factor	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

- Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso incluido en el producto.
 - Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- Modelo y color
- Falla de producto
- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.


Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. (33) 3044 6666	Importadora Global Rida S.A. de C.V. Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Aldalía Venustiano Carranza, CDMX RFC: IGR1510164C2
---	---




gamefactor.mx



PACKAGING CONTENTS

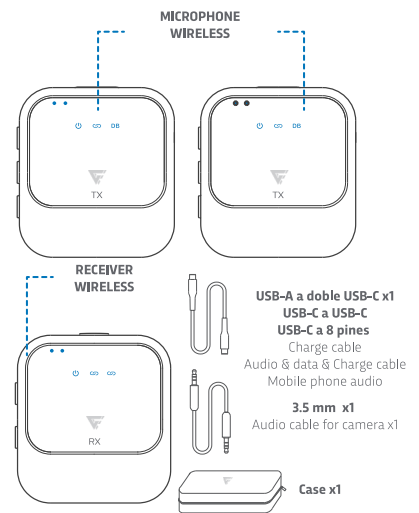


MICROPHONE

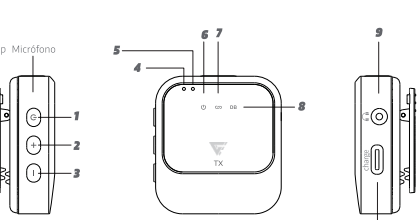

- 1.- Power / Noise Cancellation Button**
Press and hold for 2 seconds to power on the microphone; the power indicator will light up. *Press briefly to toggle noise cancellation on or off. *Press quickly three times to enter pairing mode.
- 2.- Volume Up / Mute Button**
Press briefly to increase the microphone volume. It has an alert for maximum volume. Hold to toggle between mute and playback.
- 3.- Volume Down / Reverb Button**
Press briefly to decrease the microphone volume. It has an alert for minimum volume. Hold to toggle between reverb and crystal mode.
- 4.- Charging Indicator**
Blinks when low on power. When charging, the LED will remain on until the battery is fully charged to 100%.
- 5.- Mute Indicator**
When lit, the LED indicates that mute mode is active.

RECEIVER

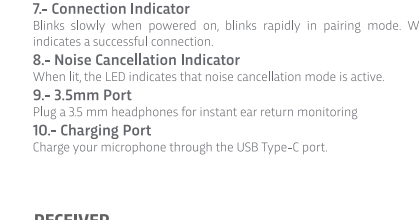

- 1.- Volume Up / Mute button**
Press briefly to increase the 3.5mm audio output volume (4 levels in total).

6.- Connection indicator

When lit, the LED indicates that the microphone is powered on.

7.- Connection Indicator

Blinks slowly when powered on, blinks rapidly in pairing mode. When lit, it indicates a successful connection.

8.- Noise Cancellation Indicator

When lit, the LED indicates that noise cancellation mode is active.

9.- 3.5mm Port

Plug a 3.5 mm headphones for instant ear return monitoring

10.- Charging Port

Charge your microphone through the USB Type-C port.

2.- Volume down / Mute button

Press briefly to decrease the 3.5mm audio output volume (4 levels in total).

3.- Charging Indicator

Blinks when low on power. When charging, the LED will remain on until the battery is fully charged to 100%.

4.- Power Indicator

When lit, the LED indicates that the microphone is powered on.

5.- Power button

Press for 2 seconds to turn on/off; **press quickly three times to enter pairing mode.**

6.- Power indicator

Blinks slowly when turned on, blinks rapidly in pairing mode. When lit, it indicates a successful connection..


7.- 3.5mm port

Connect to headphones with a 3.5mm port for better audio monitoring.

8.- Charging port


Charge your microphone through the USB Type-C port

WAYS OF USE

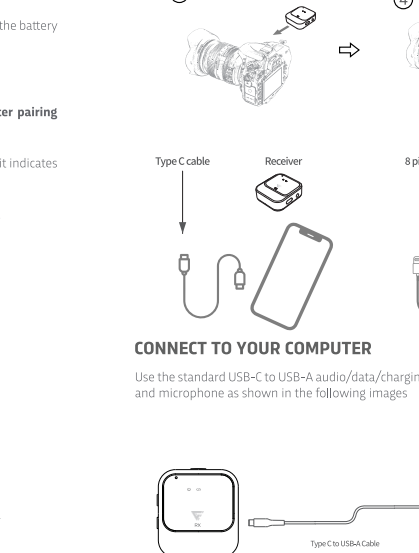

CONNECT TO YOUR COMPUTER

Use the standard USB-C to USB-A audio/data/charging cable to connect PC/laptop and microphone as shown in the following images

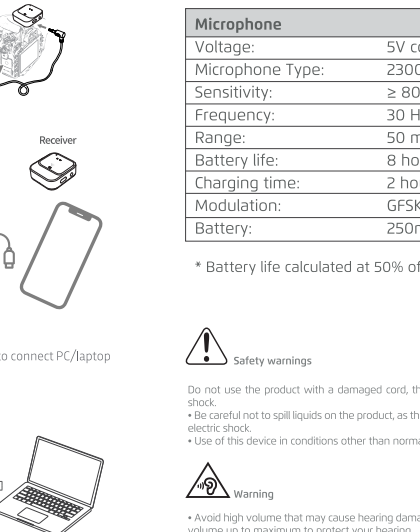

DATA SHEET

Microphone	
Voltage:	5V cc 200mA
Microphone Type:	2300 - 2480MHz
Sensitivity:	≥ 80dB
Frequency:	30 Hz - 20kHz
Range:	50 m
Battery life:	8 hours
Charging time:	2 hours
Modulation:	GFSK
Battery:	250mAh

* Battery life calculated at 50% of maximum volume



Safety warnings

- Do not use the product with a damaged cord, this could cause malfunction or cause electric shock.
- Be careful not to spill liquids on the product, as this could cause it to malfunction or produce an electric shock.
- Use of this device in conditions other than normal may cause electric shock.



Warning

Avoid high volume that may cause hearing damage. We recommend that you do not turn the volume up to maximum to protect your hearing.

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, mobility, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
Computer equipment 3 years including Minibay	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Microphone wireless	
Model: MCL650	Dealer stamp
Brand: Game G Factor	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

Exclusions

This warranty is has valid in the following cases:
 a) When the product had been used in conditions other than normal.
 b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
 c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.- Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.- Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.
 Francisco Villa No. 3
 Colonia Peñón de los Baños C.P. 45645
 Tlajomulco de Zúñiga,
 Jalisco, México.
 Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
 Matilde Márquez No. 68
 Colonia Peñón de los Baños C.P. 45645
 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
 RFC: IGR1510164C2